


## Gebogen hoeken

Met deze prefab elementen maak je op een snelle manier mooie gebogen hoeken. Omdat deze hoeken prefab gemaakt worden ben je verzekerd van de kwaliteit en het resultaat



De montage gebeurt op een snelle en eenvoudige manier. De gebogen hoek wordt tegen de wand geschoven. Deze wordt door middel van een laser of waterpas recht gepositioneerd en in de ABA kanten vastgeschroefd met gipsplaatschroeven met een boorpunt. Nadien wordt de 2<sup>de</sup> beplating tegen ons element geplaatst. De naden worden vervolgens afgewerkt met dezelfde afwerkingsklasse van de gipskartonplaten met een papieren voegband.

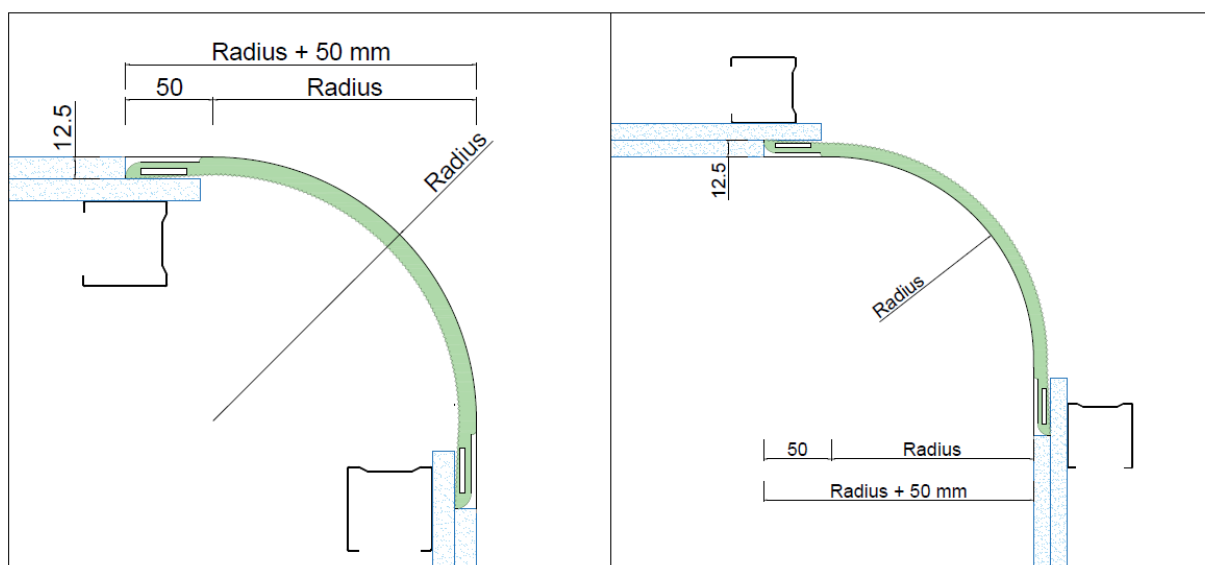

Gebogen Buitenhoeken- lengte 3000 mm

Gebogen Binnenhoeken- lengte 3000 mm

Radius 50 mm  
Radius 100 mm  
Radius 150 mm  
Radius 200 mm  
Radius 250 mm  
Radius 500 mm

Radius 50 mm  
Radius 100 mm  
Radius 150 mm  
Radius 200 mm  
Radius 250 mm  
Radius 500 mm